


Quando si assembla l' M18-MT seguire il manuale di istruzione incluso dell' XRAY M18T dove la maggioranza delle procedure sono identiche. Quando si assembla, fare riferimento anche a questo Foglio Supplementare di Istruzione per alcuni passi supplementari.

### Pagina 21. / sezione 5. SISTEMA DI STERZO

**6B**

NOTA:  
Il montante posteriore è  
più grande  
del montante anteriore

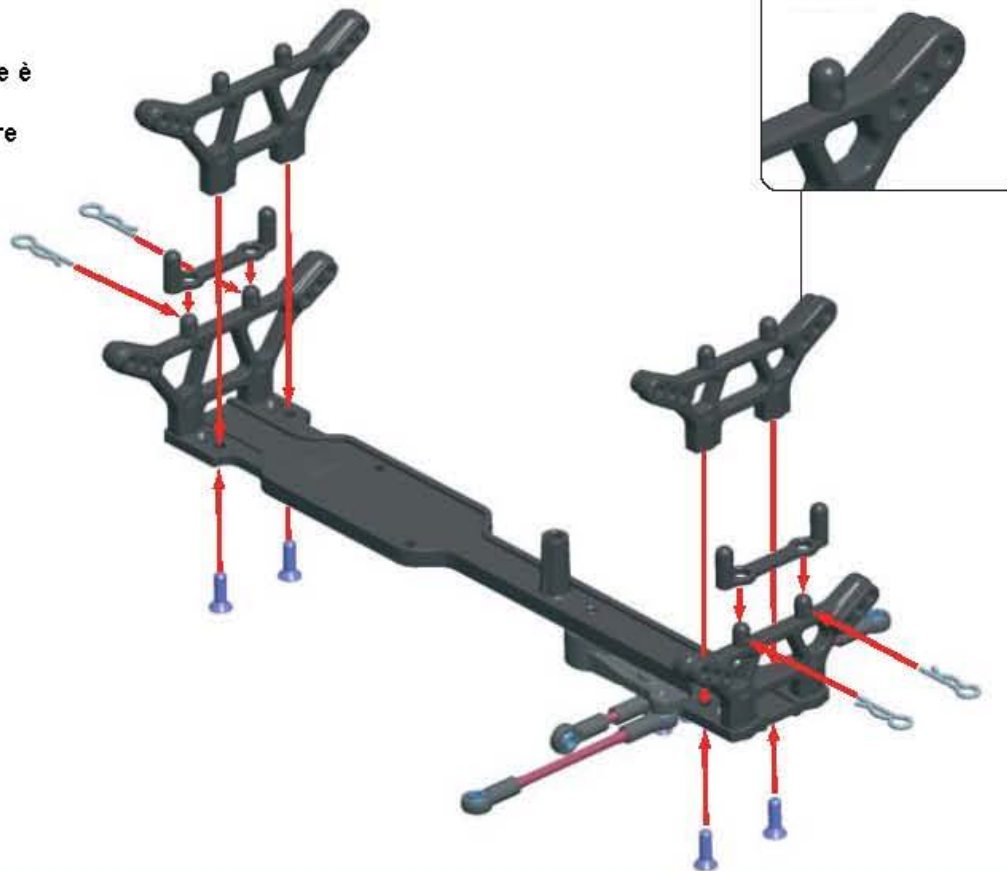

906258  
2.5x8

### Pagina 25. / GLI AMMORTIZZATORI

**6.**

#### Sezione 6. - ANTERIORE

Assemblare tutti e  
4 gli ammortizzatori  
anteriori seguendo  
gli stessi passi.


**4x**

### Pagina 25. / GLI AMMORTIZZATORI


**6.**

#### Sezione 6. - POSTERIORE

Assemblare tutti e  
4 gli ammortizzatori  
posteriori seguendo  
gli stessi passi.



**4x**

### Pagina 27.-28. / sezione 7. ASSEMBLAGGIO FINALE

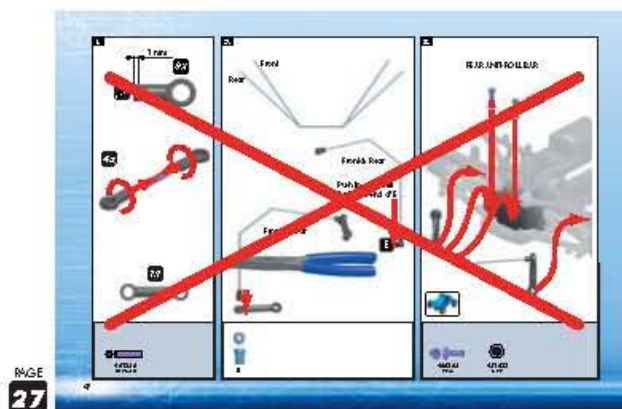

PAGE  
**27**

**PAGINA ANNULLATA**

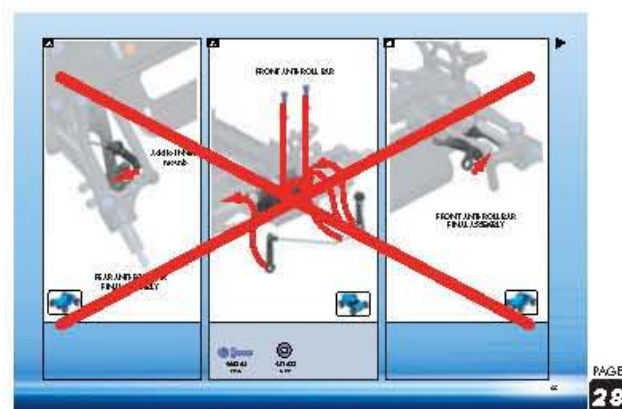

PAGE  
**28**


**PAGINA ANNULLATA**

Le barre antirollio anteriori e posteriori non sono incluse nel kit M18-MT. Ignorare le pagine 27 e 28 nel manuale di istruzione.




### Pagina 29. / ASSEMBLAGGIO FINALE

7.

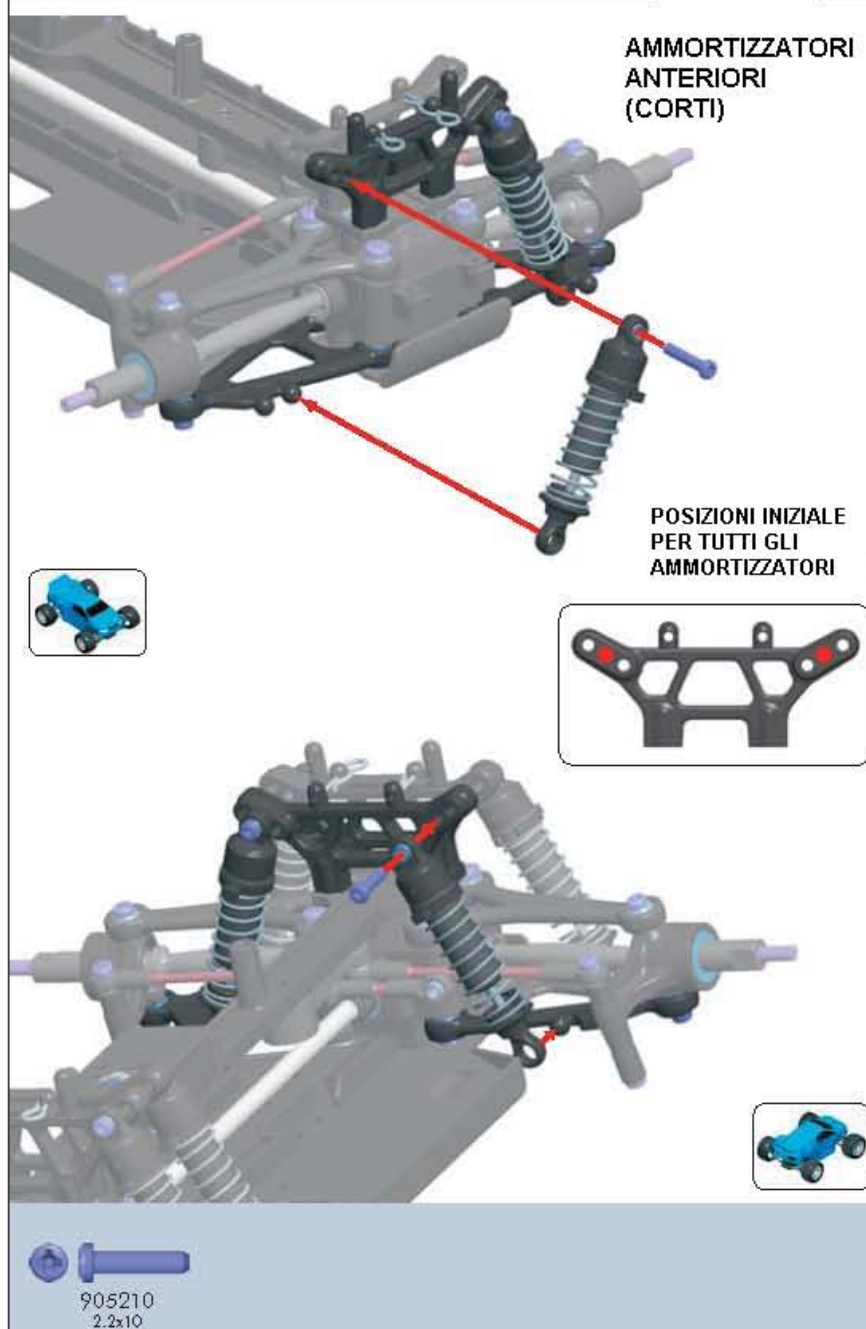

### Pagina 29. / ASSEMBLAGGIO FINALE

8.

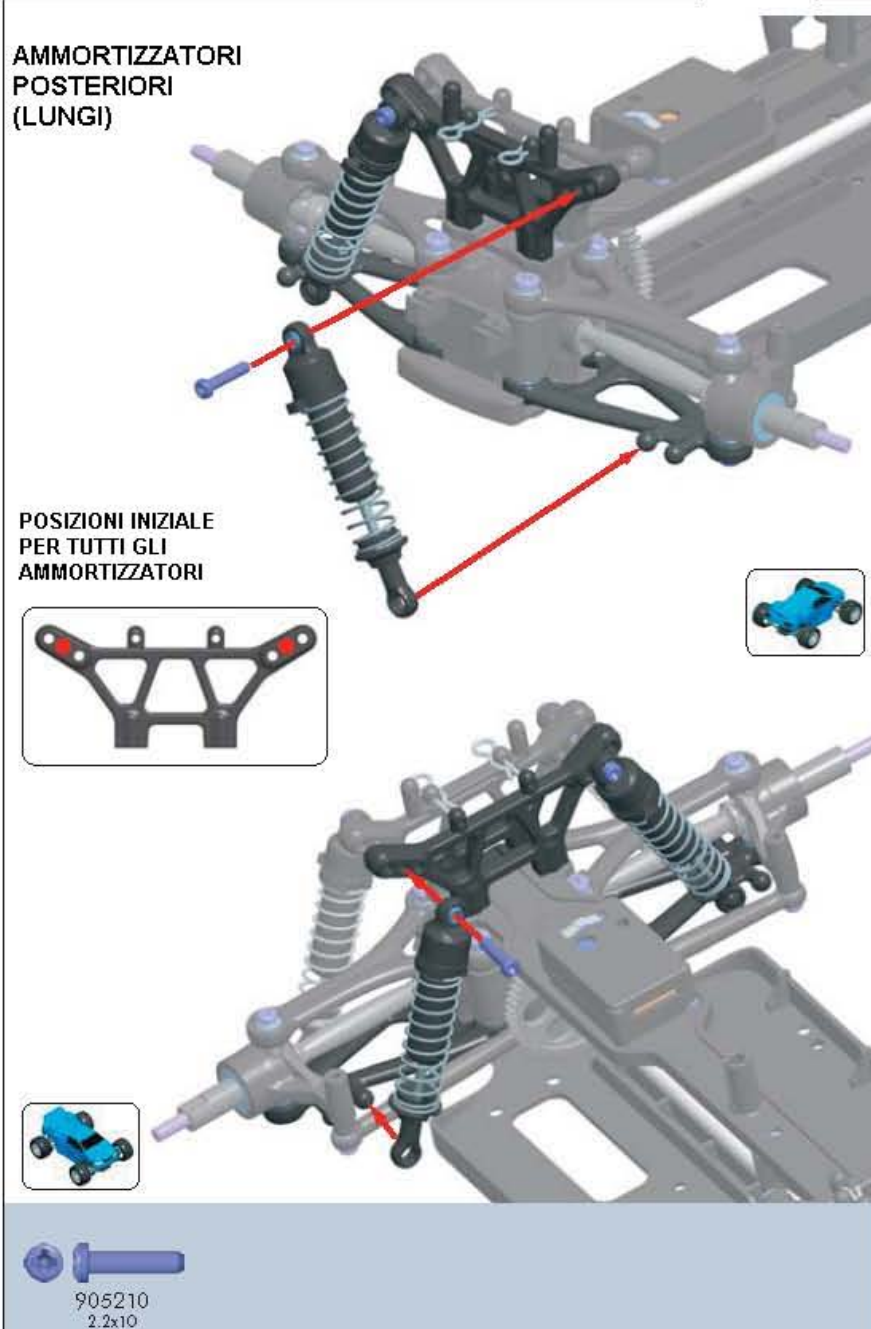

### Pagina 33. /sezione 7. ASSEMBLAGGIO FINALE - ASSEMBLAGGIO PNEUMATICO

16.



### XRAY M18MT



Noti la direzione dei pneumatici montati.



### - PARTICOLARI - M18MT -

- #382089 Supporto ammortizzatori in composito (2)
- #389620 Pneumatico & Inserti per micro Moster- Thrax (4+4) - OPTION
- #389621 Pneumatico & Inserti per micro Moster -Chevron (4+4)
- #389760 micro Carrozzeria 1/18 MT - Hummer -OPTION
- #389761 micro Carrozzeria 1/18 MT - Cadillac
- #389940 cerchi XRAY M18MT (4)

Per altre parti di ricambio riferirsi all'elenco dei ricambi XRAY M18T .